




SOSTITUZIONE SCHEDA COMBI OP02-00 CON SCHEDA GMV OPER02

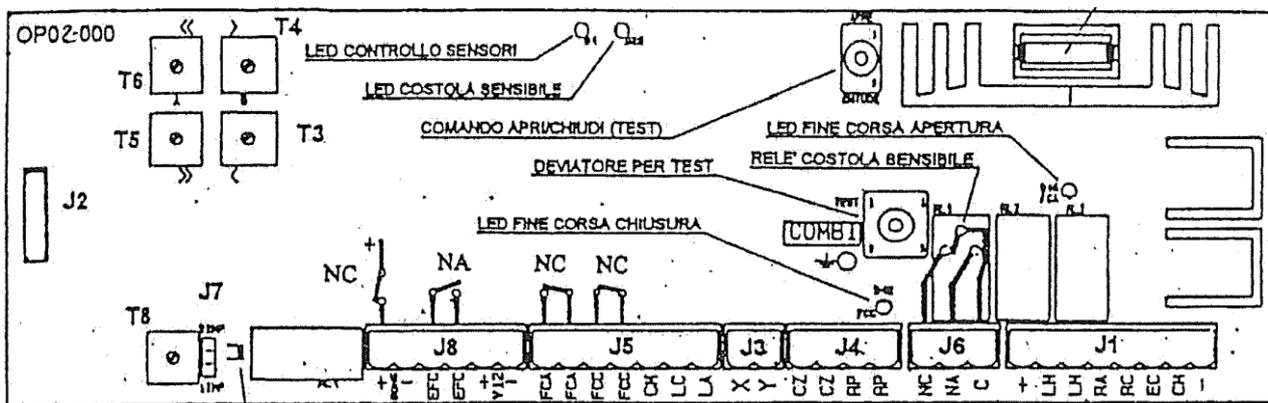


Passaggio dai morsetti della scheda COMBI OP02-00 ai morsetti della scheda GMV OPER02

Morsetto Combi OP02-00	Sigla	Morsetto OPER02	Sigla
J1	- (negativo 24v)	X2	A-(ponticellare con AI)
J1	+ (positivo 24v)	X2	A+
J1	LM (motore)	X1	M1*
J1	LM(motore)	X1	M2*
J1	RA	X1	RA
J1	CM(del sensore RA)	X1	CC (vicino a RA)
J1	RC	X1	RC
J1	CM(del sensore RC)	X1	CC (vicino a RC)
J5	LC	X1	EC
J5	CM(del sensore LC)	X1	CC (vicino a EC)
J5	FCC-FCC	X3	FC1-FC2
J5	FCA-FCA	X3	FA1-FA2
J3	X	X2	AP
J3	Y	X2	CP

* Il filo nero del motore su M1 per apertura sinistra e su M2 per apertura destra

Ps. Il sensor reed LA-CM non è utilizzato dalla scheda GMV OPER02

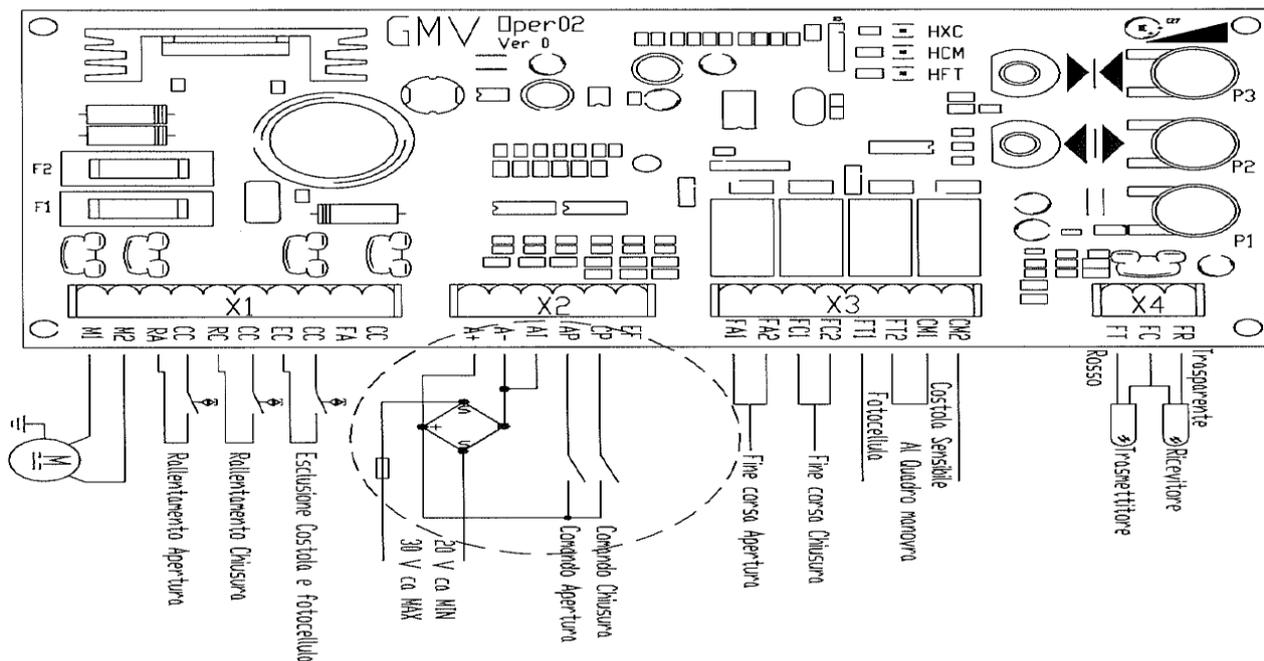

Per ulteriori informazioni consultare il manuale fornito con la scheda