


IMPOSTAZIONI NUMERO FERMATE IMPIANTO



MODIFICARE NUMERO FERMATE IMPIANTO:

- La scheda è già stata parametrizzata nei seguenti casi:
 - (COD: JX09577): Inverter 5,5kw con **8** fermate **limite massimo impostabile**
 - (COD: JB16731): Inverter 5,5kw con **12** fermate **limite massimo impostabile**
 - (COD: JB16732): Inverter 7,5kw con **12** fermate **limite massimo impostabile**
 - (COD: JX12046): Oleodinamico con **8** fermate **limite massimo impostabile**
- Abbassare la valvola Automatica (VA)
- Tenere premuto il tasto **PRG** della scheda
- Dopo 1 sec mentre si mantiene il tasto **PRG** premuto dare 4 impulsi al tasto **ENT/RST**
- La scheda indicherà in modo alternato **Sp→Pb**
- Premere ripetutamente il tasto **ENT/RST** fino a visualizzare il parametro **Up**
- La scheda indicherà in modo alternato **Up→07 (ultimo piano 07) oppure Up→11 (ultimo piano 11)**
- Per diminuire il valore attuale con un pezzo di filo portare **GND** sulla chiamata **1C** (vedi foto)

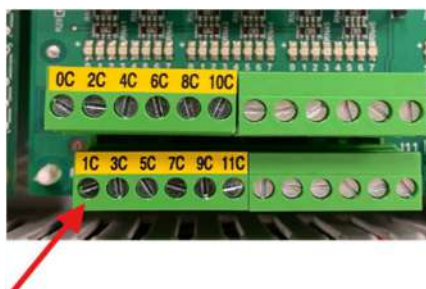

- Ad ogni colpetto (**GND-1C**) il valore numerico scenderà di un'unità
- Impostare il valore corretto desiderato (il valore corrisponde all'ultimo piano servito)
- "Qualora si necessitasse di incrementare il valore portare **GND** sulla chiamata **0C**"
- Dopo aver impostato il valore desiderato confermare premendo **1** volta il tasto **ENT/RST**
- Rialzare la valvola Automatica (VA)
- Resetare la scheda MP2- NU mantenendo premuto il tasto **ENT/RST** per 4sec.