


43Easy - Quick User's Guide



emergen zamatic

Passaggio dell'Airone, 10 - 90040 - Isola delle Femmine - (Pa) - Italy. Tel +39 0918935011
web: www.emergenzamatic.it - e.mail: info@emergen zamatic.it - skype ufficio.tecnico.emergenzamatic

1 - Charging batteries ONLY

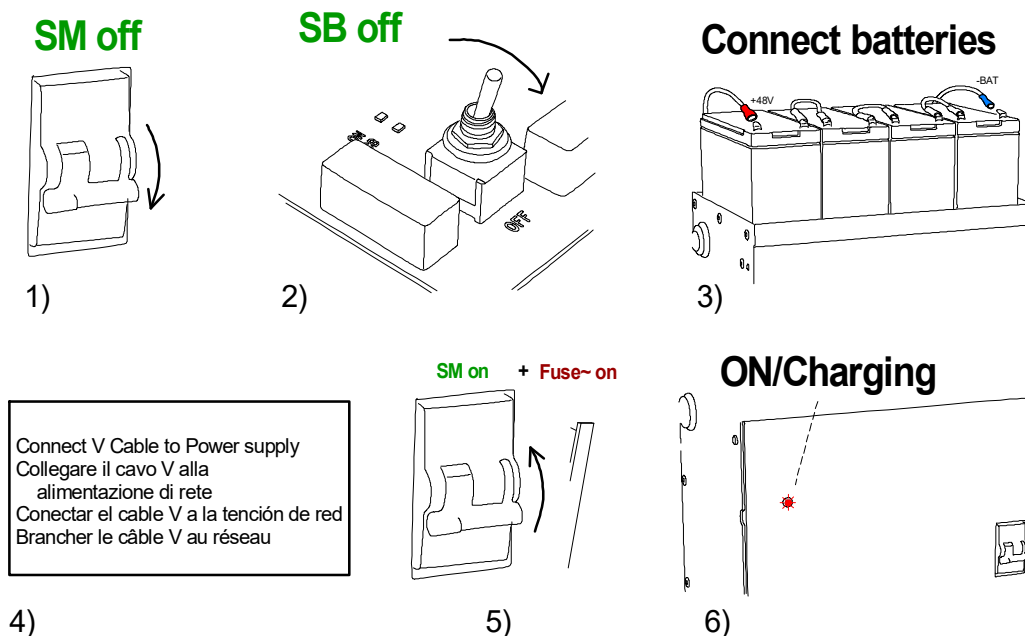

Caution!
In order to avoid any damage on the device
Examine carefully this paper and the attached schematic.
For any further question please contact us

Attenzione!
Al fine di evitare il danneggiamento dell'apparecchiatura
si raccomanda di leggere la presente guida e lo schema allegato
Per ogni chiarimento non esitate a contattarci.

Atención! Para evitar de dañar el rescate se recomienda examinar
con cuidado la presente guía y el esquema adjunto.
Para toda aclaración pongase in contacto con nosotros.

Attention! Afin d'éviter d'endommager le dispositif il est recommandé
d'examiner attentivement cette notice et le schéma ci-joint.
Pour toute clarification n'hésitez pas à nous contacter.


FUSES

NAME	VAL.
F~	1.6 A
FA	1.6 A
FB	3.15 A
FS	3.15 A
FNL	3.15 A
FAC	3.15 A
FDC	3.15 A


	AC	I	RUN	DOOR
Off	●	●	●	●
Battery charger Only	●	●	●	●
Stand-by	●	●	●	●
Lift Cabin Run	●	●	●	●
Door Opening	●	●	●	●
End of Rescue	●	●	●	●

Contacts: Tel. +39 0918935011 - e-mail: info@emergen zamatic.it - Skype: ufficio.tecnico.emergenzamatic


2 - P1-P2 connection (A[3]-A[4])

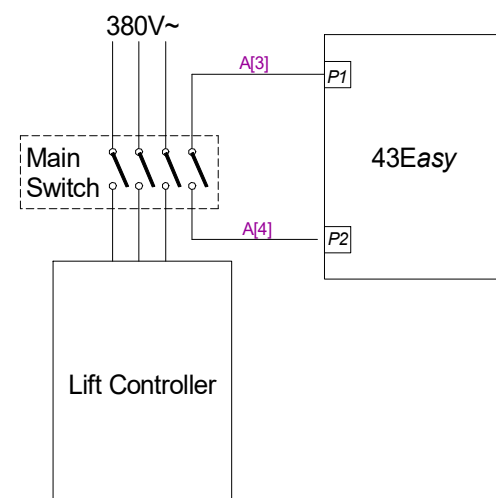

3 - M1-M2 Circuit (A[5]-A[6])

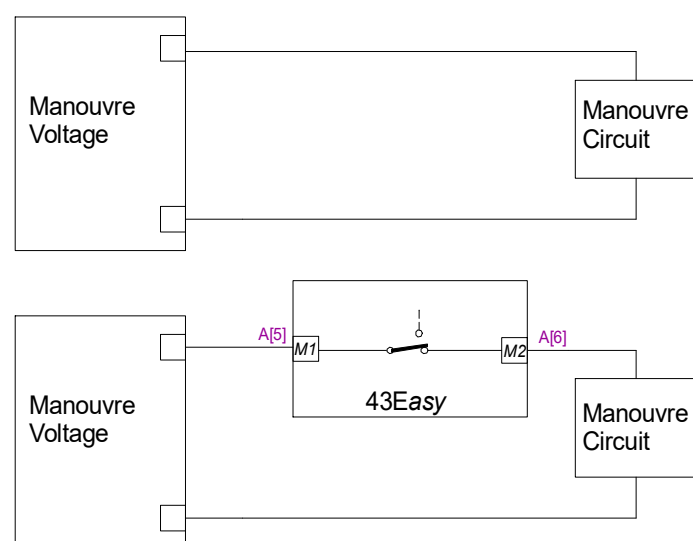

4 - Safety chain Connection

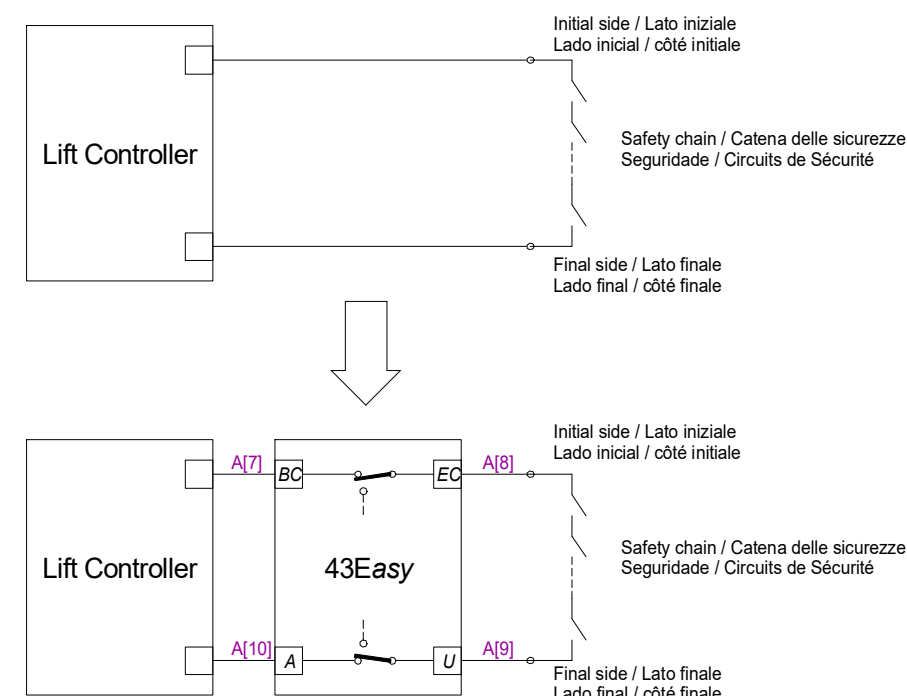


5 - Motor Section (M Cable)

For motor connection refer to schematic / Per le connessioni con il motore consultare lo schema elettrico
Para las conexiones del motor referirse al esquema / Pour le branchement du moteur se référer au schéma

6 - Brake Section (F Cable)

For brake connection refer to schematic / Per le connessioni con il freno consultare lo schema elettrico
Para las conexiones del freno referirse al esquema / Pour le branchement du frein se référer au schéma

7 - Door Section (D Cable)

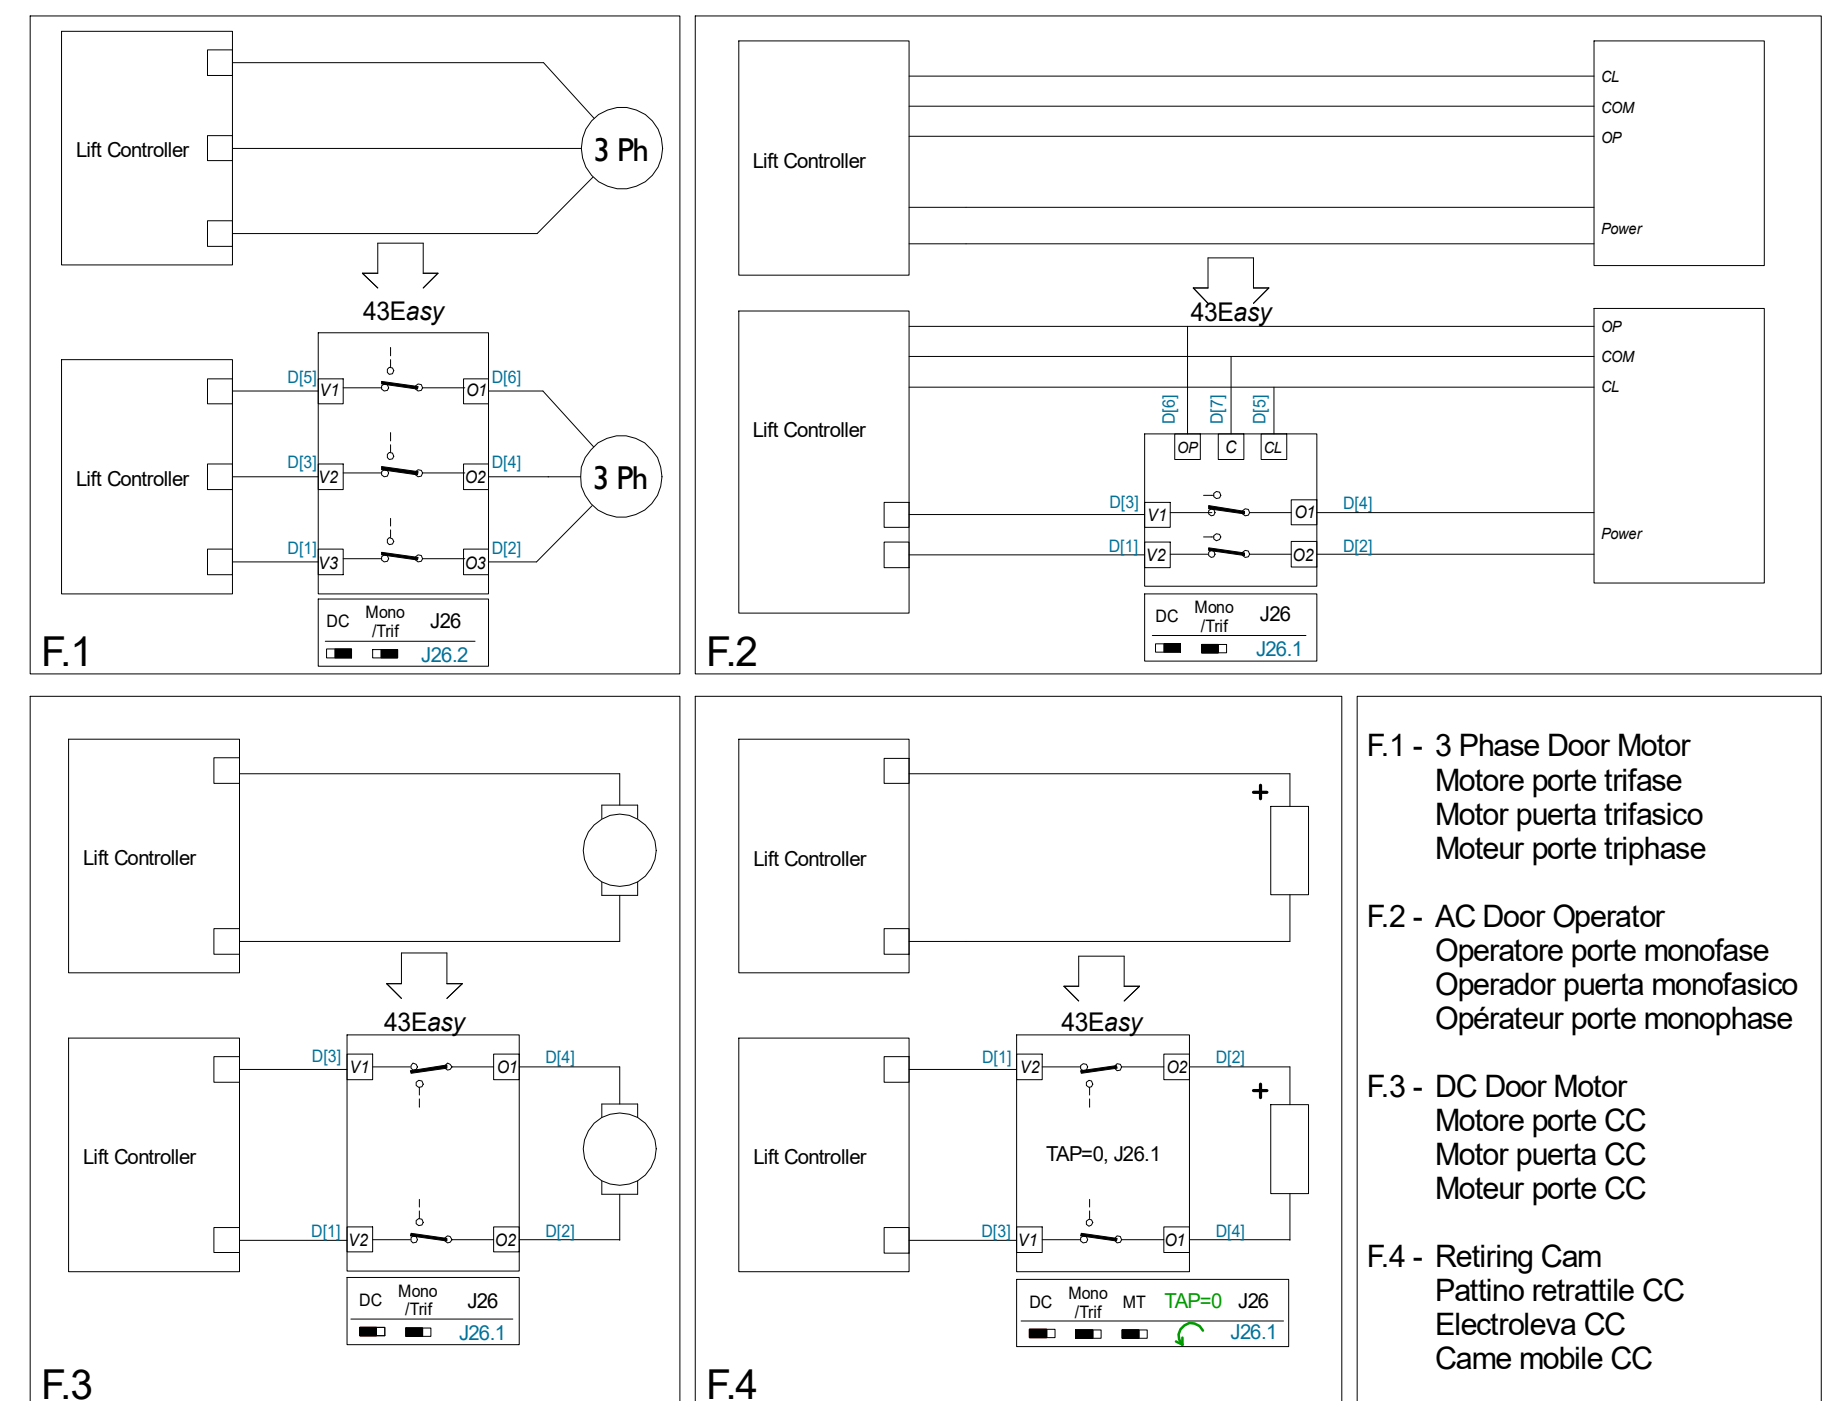

F.1 - 3 Phase Door Motor
Motore porte trifase
Motor puerta trifasico
Moteur porte triphase


F.2 - AC Door Operator
Operatore porte monofase
Operador puerta monofasico
Opérateur porte monophase

F.3 - DC Door Motor
Motore porte CC
Motor puerta CC
Moteur porte CC


F.4 - Retiring Cam
Pattino retrattile CC
Electroleva CC
Came mobile CC

8 - Tuning

Asynchronous Motors


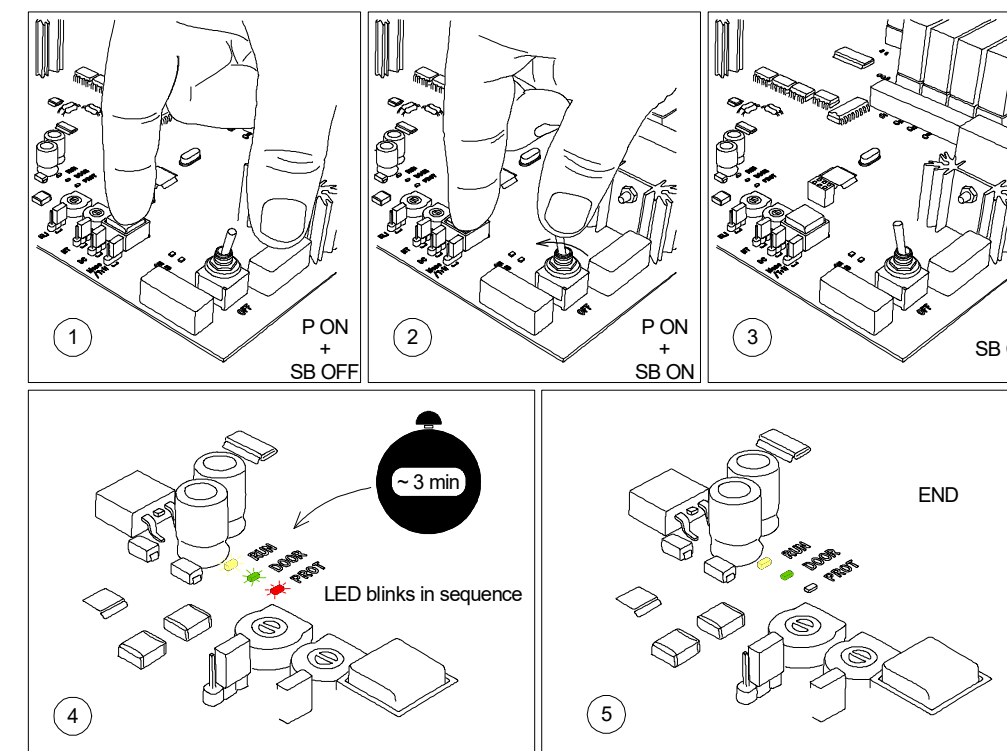


Synchronous Motors

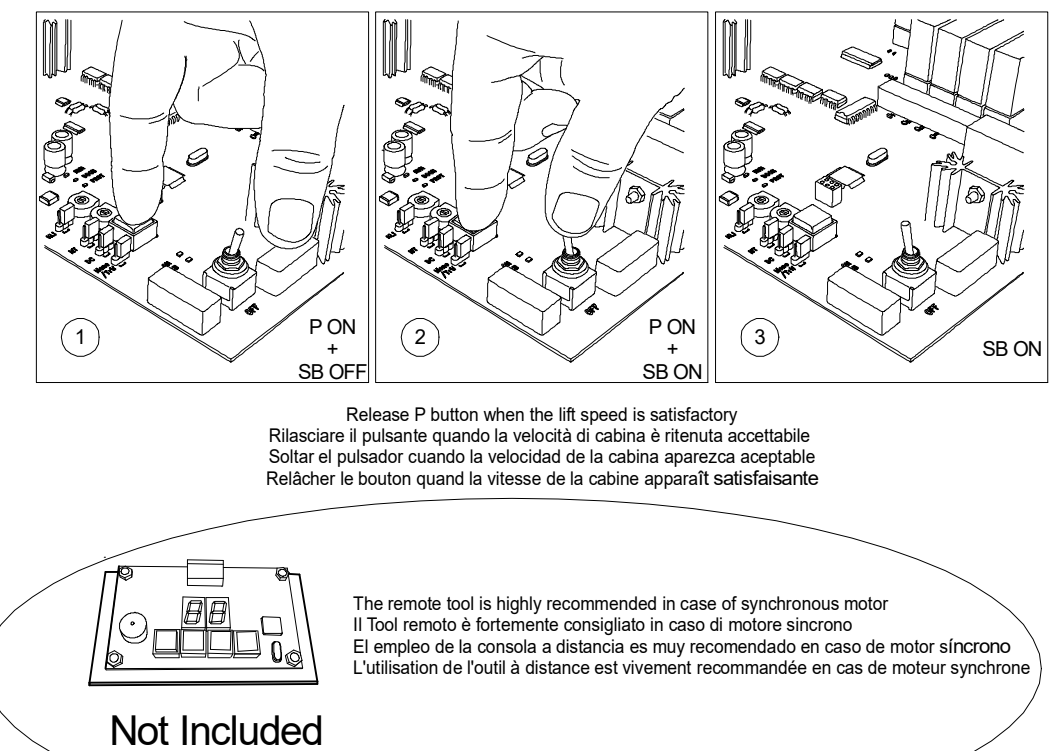

Not Included

43Easy - Quick User's Guide

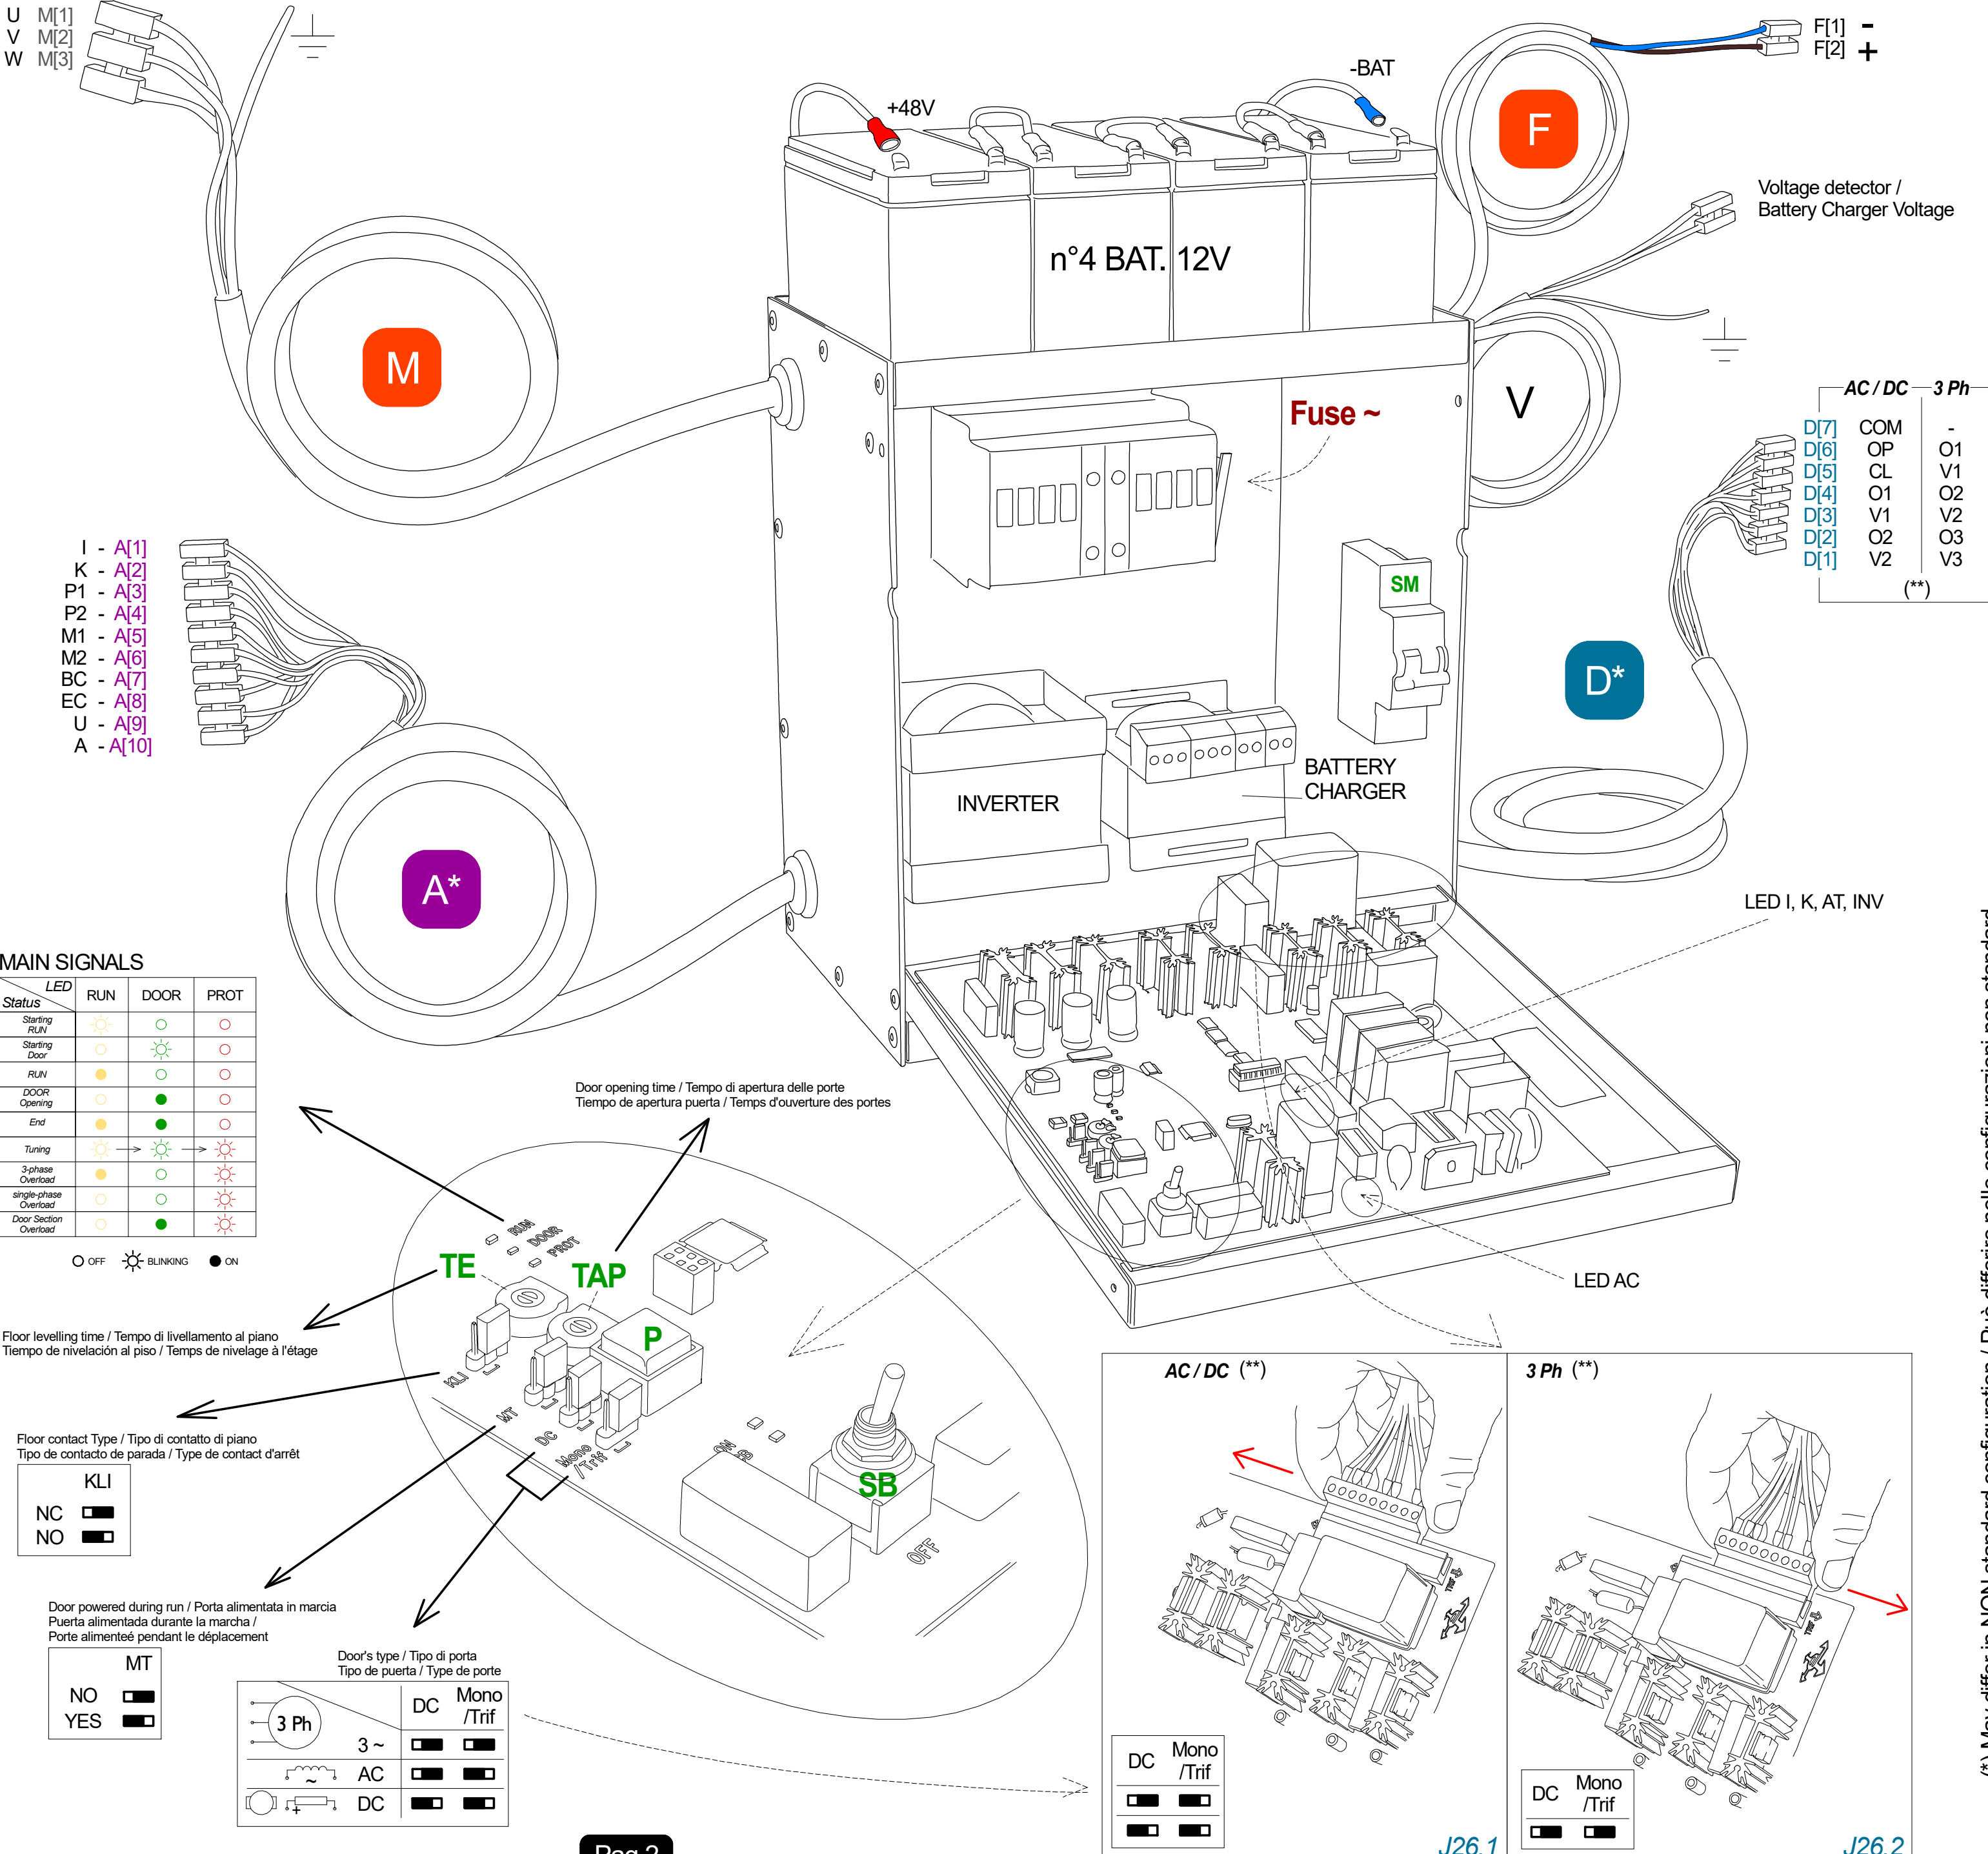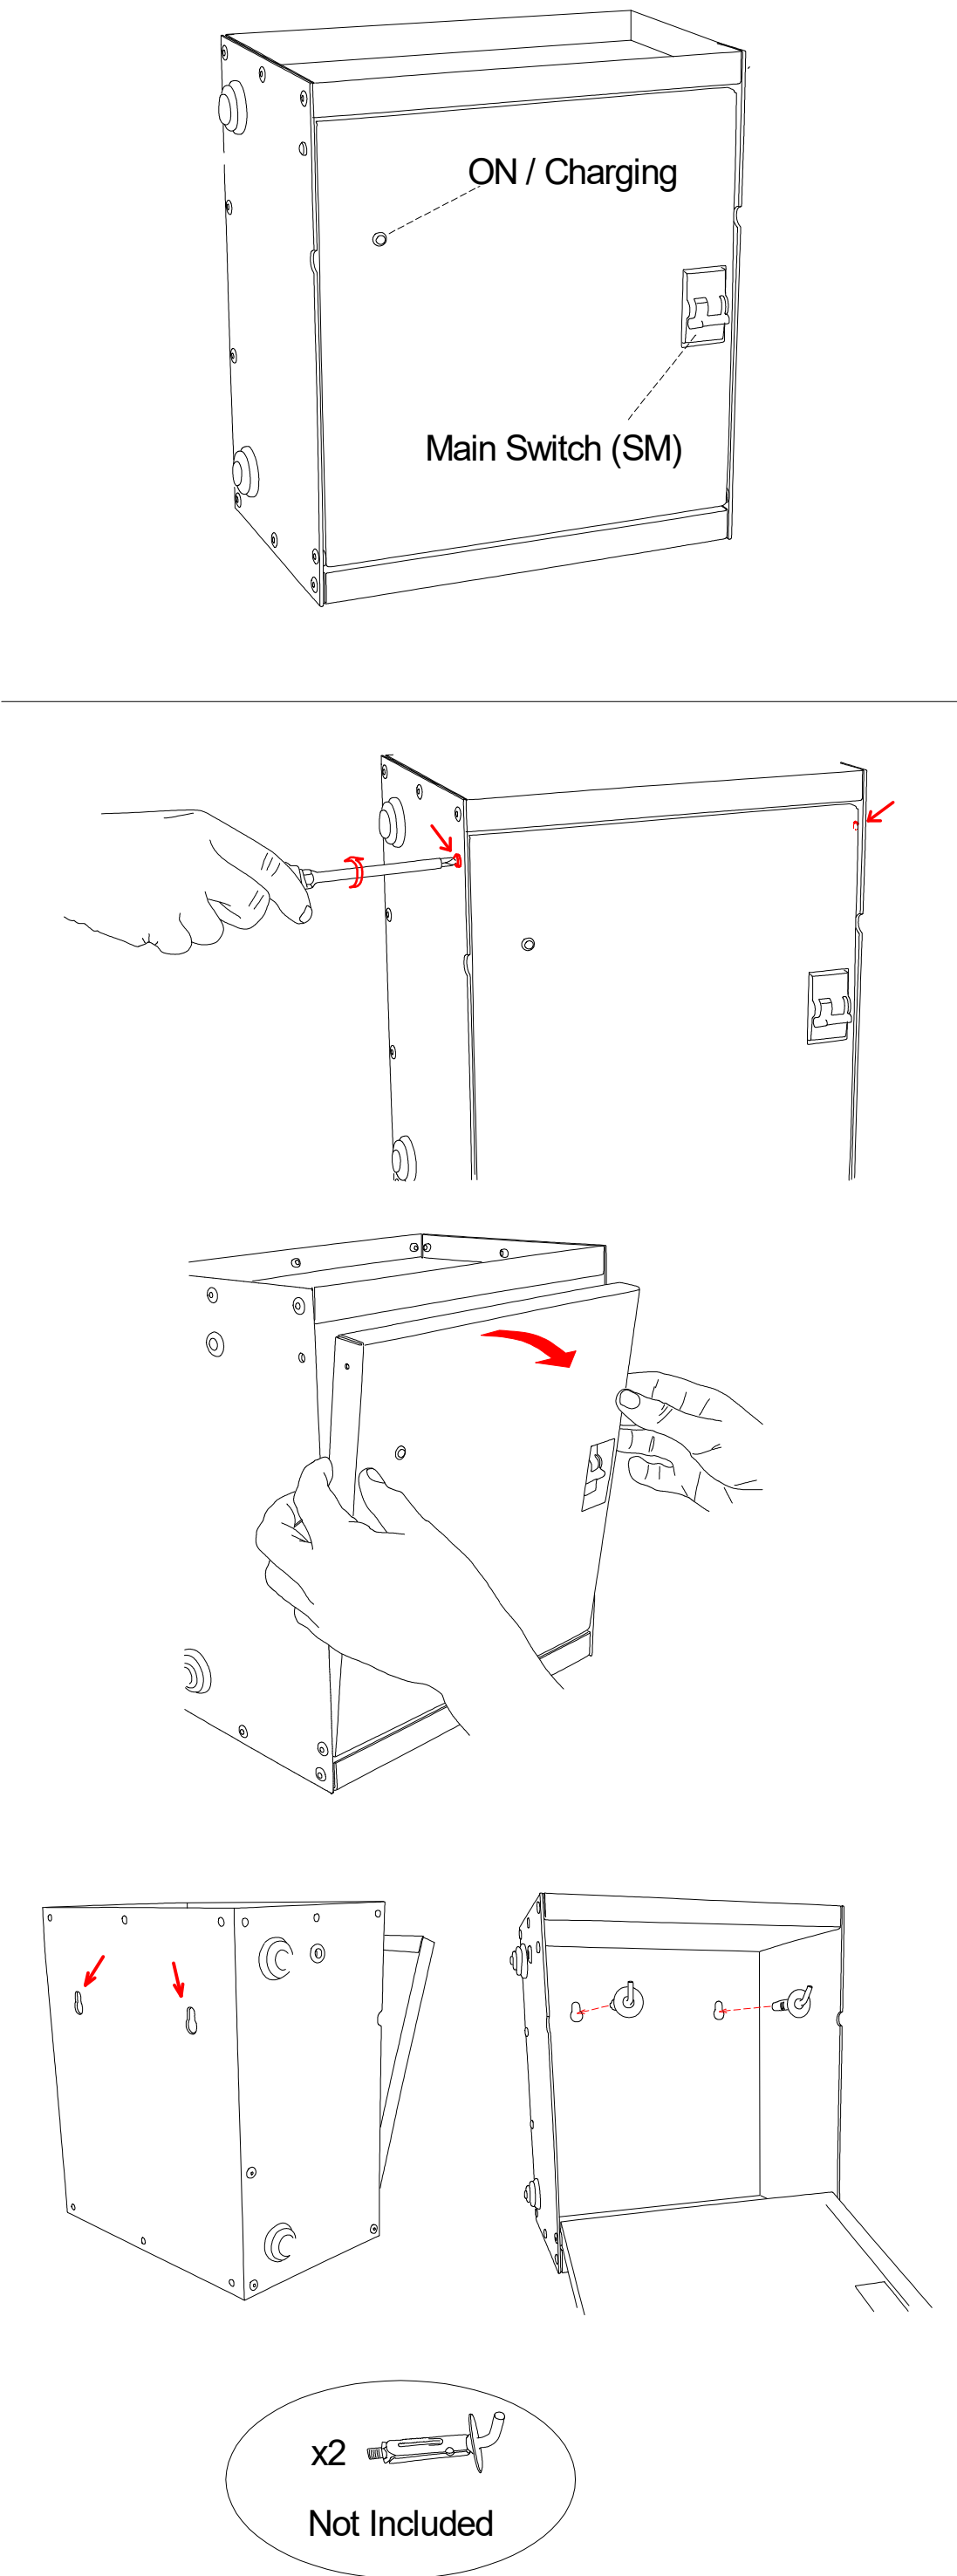

(*) May differ in NON standard configuration / Può differire nelle configurazioni non standard
Puede cambiar si la configuración no es estandar / Il peut différer si la configuration n'est pas standard