

Procedura primo avvio (quadri oleodinamici UBERLIFT)

COD:JX12046



ATTENZIONE: VENGONO ESCLUSE TUTTE LE SICUREZZE, I CONTATTI PORTE CABINA E PIANI ED I LIMITI ISPEZIONE

Per predisporre il quadro per la fase di montaggio:

- ABBASSARE LA VALVOLA AUTOMATICA (VA)

collegare:


- ALIMENTAZIONE QUADRO AI MORSETTI **R-S-T**
- TERRA PRINCIPALE AL BULLONE DI TERRA SUL QUADRO
- CAVO MOTORE DELLA CENTRALINA OLEODINAMICA AI MORSETTI **U1-V1-W1**
- SCEGLIERE LA TENSIONE DELLE VALVOLE CABLANDO IL MORSETTO **VV** COME INDICATO DA SCHEMA ELETTRICO A PAGINA 4.
- LE VALVOLE AI MORSETTI:
 - **VD**: VALVOLA DI DISCESA
 - **VDS**: VALVOLA DISCESA UCM (se presente)
 - **VL**: VALVOLA DI GRANDE VELOCITA'-LIVELLAMENTO
 - **VV-**: COMUNE DELLE VALVOLE
- COLLEGARE TERMISTORI MOTORE DELLA CENTRALINA TRA I MORSETTI **TP** e **GND**
- COLLEGARE I MORSETTI DEI RIFASATORI **CRDB** e **CRSB** (DELLA SCHEDA MP2) CON **24v**.
- PONTICELLARE TRA DI LORO I MORSETTI: **1-2**.
- PONTICELLARE TRA DI LORO I MORSETTI: **3-5-9-11-13**.

Successivamente:


- ALZARE LA VALVOLA AUTOMATICA (VA).
- IL DISPLAY DELLA SCHEDA INDICHERA' "**HH**"

COLLEGARE LA PROPRIA BOTTONIERA DI MANUTENZIONE COME QUI RAPPRESENTATO:

- Per muovere l'impianto in salita.

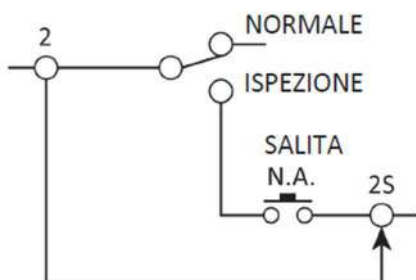

- Per muovere l'impianto in discesa.

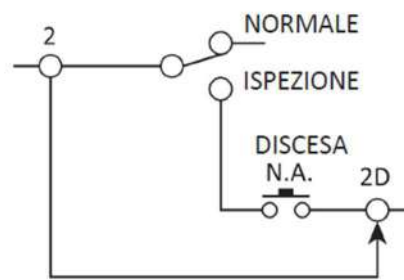

TERMINATA LA FASE DI MONTAGGIO RIMUOVERE I PONTICELLI E COLLEGARE TUTTE LE SICUREZZE COME DA SCHEMA ELETTRICO.